



INDICACIONES:

Ejercitar el movimiento de las piernas pedaleando.

USO:

Sentarse en el asiento y colocar la espalda apoyada en el respaldo, poner los pies en los pedales y hacerlos girar acompasadamente.




Posición correcta de uso de este aparato. Véase la posición de manos y pies.

MATERIALES Y TRATAMIENTOS

- ✓ Todo el juego está totalmente pintado en polvo poliéster termoendurecible.
- ✓ Tornillería de acero cincado y bicromatado.
- ✓ Tuercas protegidas con tapón de plástico.
- ✓ Tapones de finales de tubos de caucho termoplástico y embellecedores de plástico ABS.
- ✓ Tubos de acero de 38 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor.
- ✓ Los elementos de giro están totalmente cubiertos, para evitar cualquier tipo de atrapamiento.
- ✓ El panel de respaldo de Polietileno de 15 mm de espesor mecanizado con CNC.
- ✓ Asiento de PRFV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Espacio mínimo: 3'9 x 3'55 m.
- ✓ Dimensiones del equipo: 0'9 x 0'55 x 0'8 m.
- ✓ Montaje: Dos personas, una hora.
- ✓ Colocación: Atornillado a suelo duro mediante 12 pernos de expansión M12.
- ✓ Envío: 1 bulto. Peso: 33 Kg. Volumen: 0,44 m³.
- ✓ Uso exclusivo de adultos.
- ✓ Equipo de uso exterior.
- ✓ Disponibilidad de repuestos.

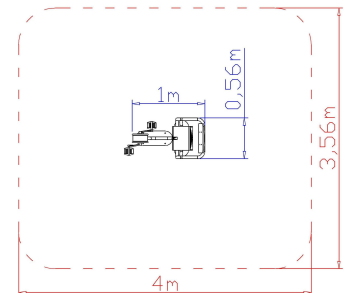

Precaución: Consulte con su médico antes de realizar estos ejercicios en caso de lesiones previas o necesidad de tratamientos terapéuticos.

Advertencias:

- ✓ Este equipo no debe ser utilizado por los niños como un juguete.
- ✓ Este producto está especialmente indicado para su uso en comunidades, centros socioculturales de mayores y centros de atención geriátrica. Es importante familiarizarse con el manejo y tipos de ejercicios que se pueden realizar con este equipo y sigan las instrucciones de cada ejercicio.
- ✓ El uso indebido de este equipo puede causar daños al usuario y producir un desgaste anormal en el mismo.

