


INDICACIONES:

Ejercitar la coordinación de los miembros inferiores andando a lo largo de las barras, pudiendo apoyar los brazos.

USO:

Sujetar las manos en los tubos laterales horizontales rojos y avanzar andando a lo largo del panel inferior, primero un pie y luego el otro.

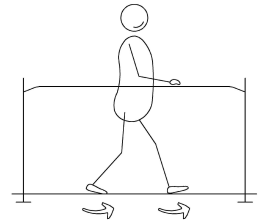


Posición correcta de uso de este aparato. Véase la posición de manos y pies.

MATERIALES Y TRATAMIENTOS

- ✓ Todo el juego está totalmente pintado en polvo poliéster termoendurecible.
- ✓ Tornillería de acero cincado y bicromatado.
- ✓ Tuercas protegidas con tapón de plástico.
- ✓ Tapones de finales de tubos de caucho termoplástico y embellecedores de plástico ABS.
- ✓ Tubos de acero de 100 mm. de diámetro y espesor de 3 mm. y tubos de acero de 38 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor.
- ✓ Deslizadera inferior de panel o chapa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Espacio mínimo: 5'1 x 4,1 m.
- ✓ Dimensiones del equipo: 2'1 x 1,1 x 0,6 m.
- ✓ Montaje: Dos personas, una hora.
- ✓ Colocación: Atornillado a suelo duro mediante 12 pernos de expansión M12.
- ✓ Envío: 1 bulto.
- ✓ Uso exclusivo de adultos.
- ✓ Equipo de uso exterior.
- ✓ Disponibilidad de repuestos.
- ✓ Peso del usuario recomendado: sin límite

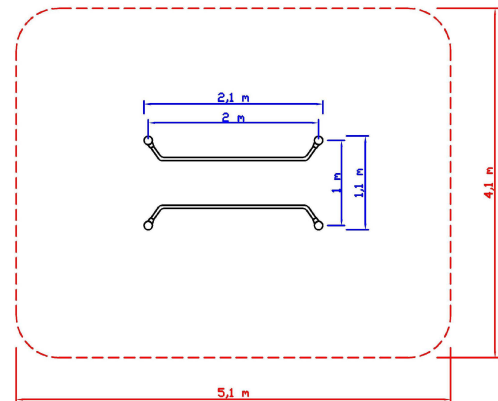

Precaución: Consulte con su médico antes de realizar estos ejercicios en caso de lesiones previas o necesidad de tratamientos terapéuticos.

Advertencias:

- ✓ Este equipo no debe ser utilizado por los niños como un juguete.
- ✓ Este producto está especialmente indicado para su uso en comunidades, centros socioculturales de mayores y centros de atención geriátrica. Es importante familiarizarse con el manejo y tipos de ejercicios que se pueden realizar con este equipo y sigan las instrucciones de cada ejercicio.
- ✓ El uso indebido de este equipo puede causar daños al usuario y producir un desgaste anormal en el mismo.

